


# DLZ 调音台固件包安装说明

注意：更新固件前，请仔细阅读操作步骤，并按顺序执行。

## 步骤一

准备一个空的U盘或Micro SD卡，将其插入DLZ调音台上进行格式化，操作如下：

- 1.找到选择DLZ调音台上的  齿轮设置图标，
- 2.选择bluetooth/disk(蓝牙/磁盘)选项，可以看到对应U盘和Micro SD卡的下方按钮为格式化按钮，点击U盘或Micro SD卡下面的格式化按钮即可




U盘 / Micro SD卡接口位置

在此步骤，您可能遇到的问题：

一. 插入U盘或SD卡后，DLZ没读取到U盘或SD卡信息，您可以：

- 1) 耐心等待几分钟
- 2) 插入U盘/SD卡的情况下重启DLZ机器
- 3) 把U盘/SD卡插入电脑格式化一遍，再插入到DLZ
- 4) 更换U盘/SD卡

以下是正常插入U盘的界面

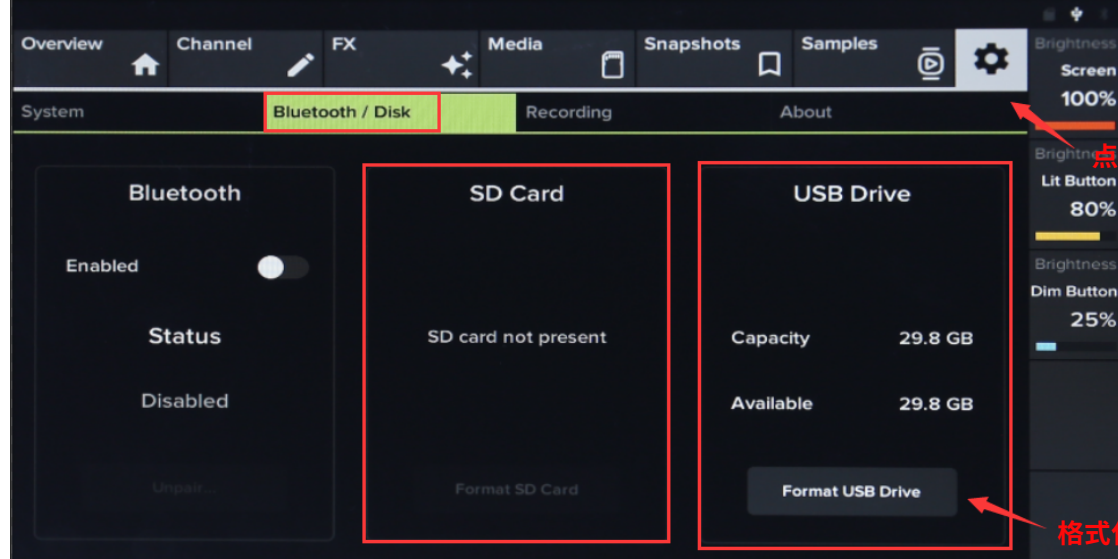


点击设置按钮

格式化按钮

## 步骤二

格式化后U盘或Micro SD卡从DLZ调音台拔出，插入您的电脑，将下载好的固件包里的后缀名为.upd 的文件解压到U盘或Micro SD卡的根目录，以方便在DLZ调音台上找到。

注意：请不要更改固件包的名字，固件包文件务必放在U盘或SD卡的根目录

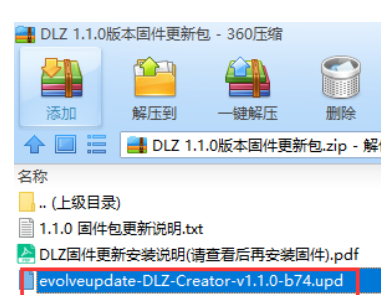

.upd文件解压到U盘或SD卡根目录



.upd文件




## 步骤三

放置好固件包文件后，将U盘或Micro SD卡从电脑拔出，再次插入到DLZ调音台，找到菜单 - Media (媒体)，然后根据：

U盘就选 usb:\  
Micro SD卡就选 sd:\

双击对应选项或点击上方的小手图标可进入U盘或Micro SD卡的根目录，找到您下载的固件包：.upd 文件，然后再次双击会进入提示是否进行更新固件，然后点击update(更新)进入更新

进入Media媒体选项

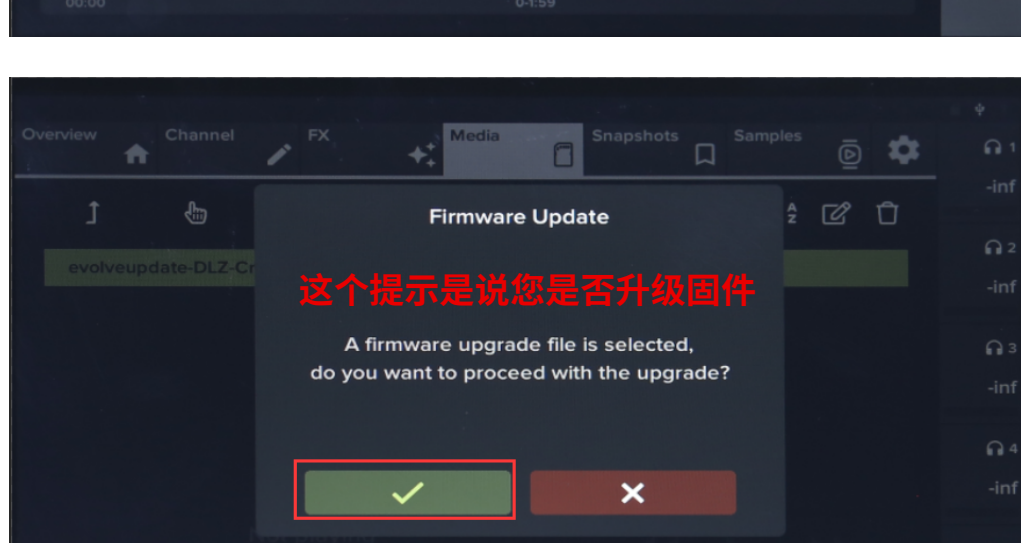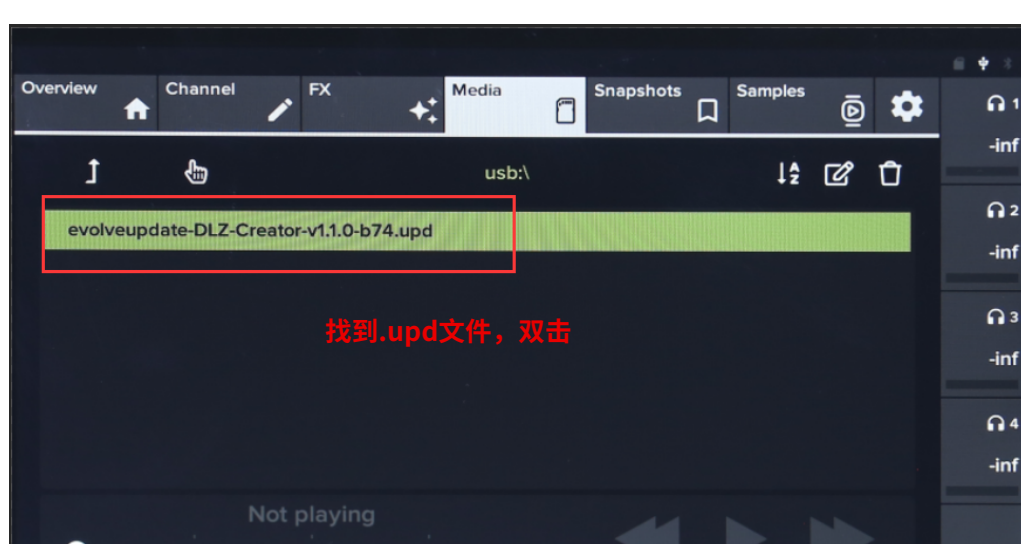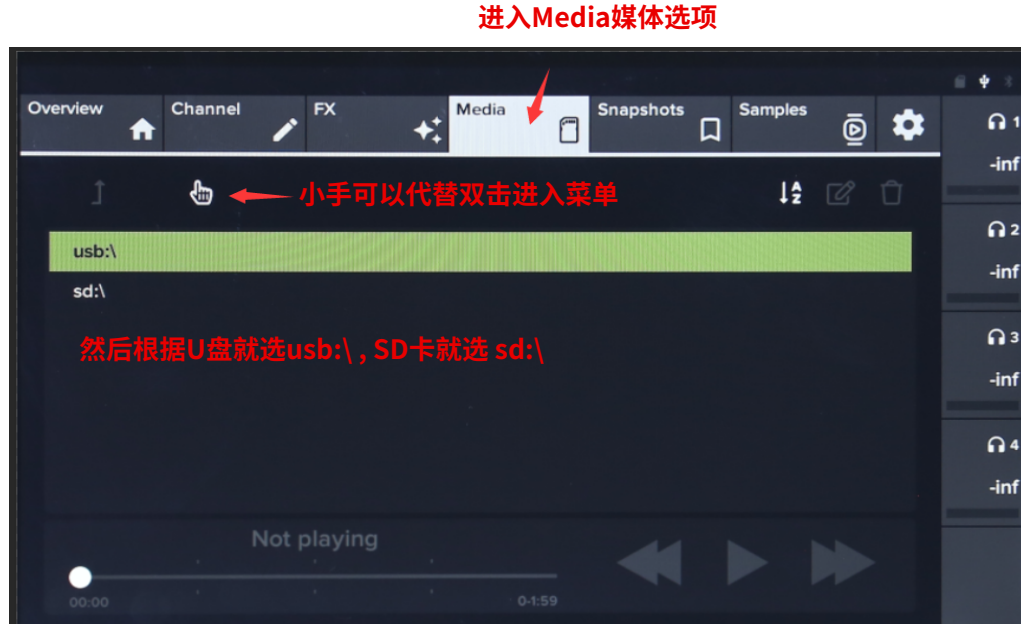

## 步骤四

进入更新固件时，请不要断开电源或进行任何操作，请耐心等待固件更新完成...



## 步骤五

DLZ调音台更新固件完成后，会自动重启，启动完成后即可使用。



## 切换中文菜单操作说明

